




# 車載車(フラトップ)架装物解体マニュアル

平成16年4月1日


**極東開発工業株式会社**

## 車載車(フラトップ) 架装物解体マニュアル

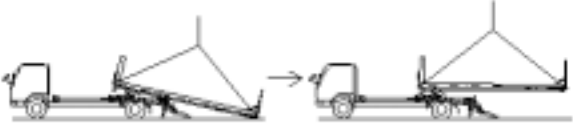品目番号	品目名	解体方法	注意事項
	事前処理	ボデーに車両等が積載されていないか確認し、外装品を取外して下さい。 (サイドバンパ、スペアタイヤ、リヤフェンダ等)	取扱説明書の安全作業に準じて下さい。
車両全体	ボデー	ボデー後端のローラが接地した斜めの位置で、ウインチへのホースを取外して下さい。 また、ボデーフロントパネルのカバーを外し、ホースの固縛を取外し、ボデー側への配線を切断して下さい。	取扱説明書の安全作業に準じて下さい。 作動油を受ける為のオイルパン等を用意して下さい。
車両全体	ボデー	ボデー後端のローラが接地した斜めの位置で、ボデーを前後4箇所クレーンで吊上げて下さい。 	ワイヤ掛け作業を確実にしない、安全確認して下さい。 周囲の安全を確認して下さい。
車両全体	ボデー降ろし	ボデーとスライダを繋いでいるピンを外し、ボデーをシャシから降ろして下さい。	ワイヤ掛け作業を確実にしない、安全確認して下さい。 周囲の安全を確認して下さい。
車両全体	ジャッキ・リヤバンパ	ジャッキ・リヤバンパとサブフレームを繋いでいるピンを外し、ジャッキ・リヤバンパを取外して下さい。	周囲の安全を確認して下さい。
車両全体	チェーン・スライダ	チェーンボルトを緩めてチェーンを取外して下さい。 シリンダへのホースを取外し、スライダをクレーンで吊り、サブフレームのレール後端から取外して下さい。	ワイヤ掛け作業を確実にしない、安全確認して下さい。 周囲の安全を確認して下さい。 作動油を受ける為のオイルパン等を用意して下さい。
車両全体	サブフレーム降ろし	ドライブシャフトを取外して下さい。 また、シャシからサブフレームに配策してある配線を切断して下さい。 シャシとサブフレームを固縛しているボルトを外し、サブフレームをシャシから降ろして下さい。	クレーンを使って安全に注意して下さい。 周囲の安全を確認して下さい。
1	ボデー	溶断等により裁断し、材質により分類して下さい。	切断ヒューム、粉塵等に注意して下さい。
2	サブフレーム	金属部とパットなどの樹脂類に分別して下さい。 溶断等により裁断し、材質により分類して下さい。	切断ヒューム、粉塵等に注意して下さい。
3	スライダ	金属部とパットなどの樹脂類に分別して下さい。 溶断等により裁断し、材質により分類して下さい。	切断ヒューム、粉塵等に注意して下さい。

4	オイルポンプ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
5	コントロールバルブ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
6	シリンダ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
7	減速機付き スライドモータ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
8	ウインチ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
9	ウインチモータ	内部の油を抜き取り、処理は専門業者に委託して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
10	オイルタンク	内部残油を抜き取り、金属部と樹脂類に分別して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
11	フィルタ	内部残油を抜き取り、金属部と樹脂類に分別して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
12	油圧ホース・ ケーブルベア	内部残油を抜き取り、金属部とホース部に分別して下さい。	オイルパンを用意して下さい。
13	コントローラ	金属部と樹脂類(基盤類)に分別して下さい。	
14	ハーネス (配線)センサ	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
15	ラジコン 受送信機	金属部と樹脂類(基盤類)に分別して下さい。	
16	操作スイッチ・ボック クス	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
17	電装部品	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
18	チェーン	取外し、分別して下さい。	
19	ドライブシャフト	取外し、分別して下さい。	
20	マウンティングボ ルト・ブラケット等	取外し、分別して下さい。	
21	リヤフェンダ・マッド ガード	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
22	サイドバンパ	取外し、分別して下さい。	
23	スペア タイヤキャリア	取外し、分別して下さい。	
24	ジャッキ	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
25	リヤバンパ	金属部と樹脂類に分別して下さい。	
26	外装部品	金属部と樹脂類に分別して下さい。	

# 主要品目図

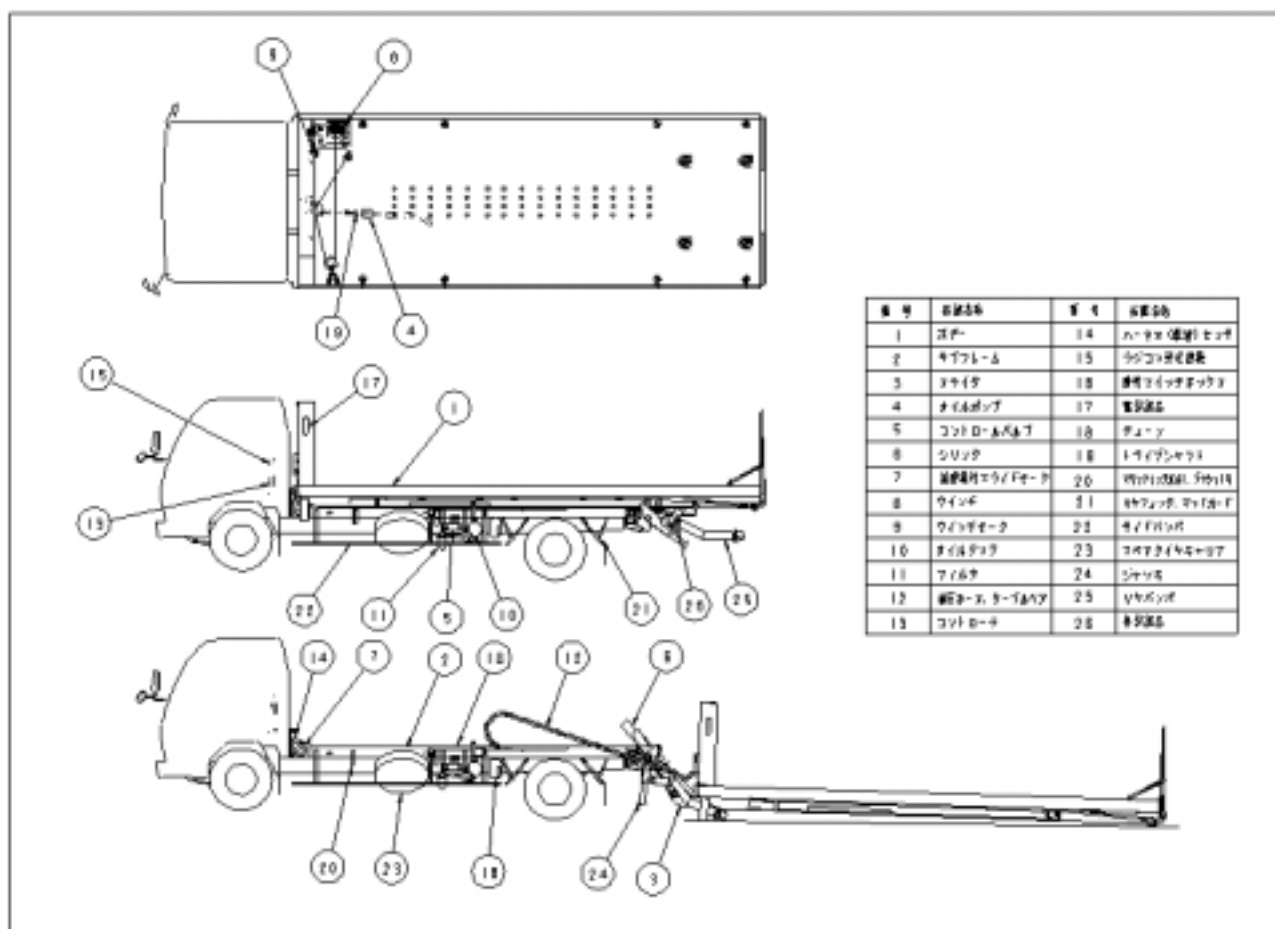

## お問合せ先

お問合せは下記までお願いいたします。

極東開発工業 横浜工場 技術部

電話:046 - 263 - 7086